


## Lieber Kunde,

die nachstehende Information wurde versehentlich nicht in die Bedienungsanleitung aufgenommen. Bitte heben Sie dieses Blatt mit der Bedienungsanleitung auf.


# Vergaser einstellen

Einstellschraube  
L

Einstellschraube  
H

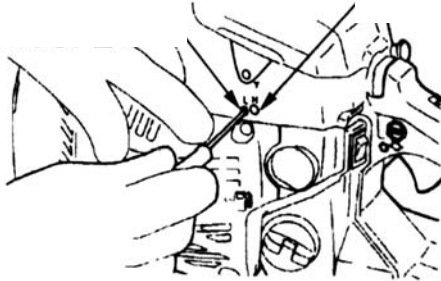

Leerlauf-Einstellung

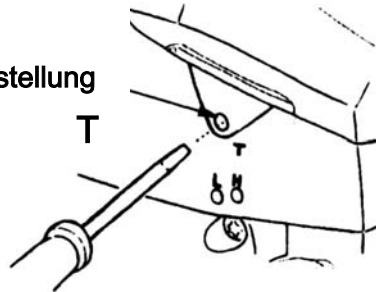

**Achtung: Wenn Ihre Säge nicht optimal funktioniert oder nach kurzer Zeit ein Leistungsabfall eintritt, kann dies an der Vergasereinstellung liegen.**

Der Vergaser ist werksseitig eingestellt. Andere Gegebenheiten (Höhe über Meeresspiegel, Wetterverhältnisse, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit) oder der Einlaufvorgang bei einer neuen Maschine können es notwendig machen, die Vergasereinstellung zu korrigieren. Bitte ggf. von einer Fachwerkstatt einstellen lassen.



**Die Vergasereinstellung muss bei warmem Motor, sauberem Luftfilter und richtig gespannter Kette erfolgen. Benutzen Sie hierzu den beiliegenden Schraubendreher.**

Folgende Arbeitsschritte sind für eine korrekte Einstellung erforderlich:

1. Bei ausgeschaltetem Motor die Einstellschraube H und L behutsam bis zum fühlbaren Anschlag im Uhrzeigersinn (↻) hineindreihen (nicht mit Gewalt überdrehen). Danach die Einstellschrauben H und L wiederum nach folgenden Angaben gegen den Uhrzeigersinn (↺) herausdrehen.

**Einstellschraube H : 3/4 Umdrehungen ( ± 3/8 )**

**Einstellschraube L : 1 1/2 Umdrehungen ( ± 1/4 )**

2. Motor mit mittlerer Chokeyposition  (Startposition) starten und warmfahren. Zur weiteren Einstellung muss der Choke auf Betriebsposition stehen .
3. Die Einstellschraube L langsam im Uhrzeigersinn (↻) drehen, bis die Kette maximale Geschwindigkeit erreicht ( hörbar ). Danach die Schraube L wieder 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn (↺) zurückdrehen.
4. Die Leerlaufeinstellschraube T gegen den Uhrzeigersinn (↺) soweit zurückdrehen, bis die Kette stehen bleibt. Danach nochmals eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn (↺) zurückdrehen. Falls die Leerlaufdrehzahl jetzt zu gering sein sollte, nochmals langsam im Uhrzeigersinn (↻) drehen. ( Die Kette darf nicht mitlaufen ! )
5. Der Vergaser ist nun korrekt eingestellt.

Zur Information für eine Einstellung mit Drehzahlmesser:

Leerlaufdrehzahl: 2800 1/min    Maximal zulässige Höchstdrehzahl: 11000 – 13000 1/min